

TECHNICAL SPECIFICATION

System Type: 2.4 GHz wireless transmitter/receiver

Operating frequency: 2412-2467 MHz
Operating temperature: -20°C – +70°C
Time delay: 200 ms
Transmitting distance: 300 m

Camera art. no. 1098
Power supply: 10–32 VDC
Power consumption: Day 240/Night 390 mA @12 V
Antenna: 3 dBi
Output power: 18 dBm
Effective pixels: 1280 x 720p
Camera angle: 110°
Cable length: 3 meters
IR functionality: Yes
Night vision: 20 m
IP classification: IP69K

Monitor art. no. 1108
Power supply: 10–32 VDC
Power consumption: max 8 W
Antenna: 5 dBi
LCD size: 7"
Resolution: 1024 x 3(RGB) x 600
Aspect ratio: 16:9
Brightness: 500cd/m2
System format: PAL / NTSC
Channel: 4 channels
Recording: Yes (Max 128 GB micro-SD)
IP classification: IP30



LUDA FARM

Luda.Farm, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal/Sweden

PROBLEMLÖSNING

Det finns ingen bild på skärmen alls (svart).

1. Se till att maskinens motor är igång för att ge ström till uttaget.
2. Se till att bildskärmen är ansluten till eluttaget. Den röda lysdioden på tändaruttaget ska lysa.
3. Se till att den andra änden av tändarkabeln är ansluten till monitorn.
4. Se till att bildskärmen är påslagen genom att trycka på den orange cirkeln knapp i 2 s.
5. Om du använder den alternativa strömanslutningen, se till att installationen är korrekt och levererar ström.

Det finns ingen bild på bildskärmen (Ingen signal).

1. Se till att antennerna är ordentligt fästa på både monitorn och kameran/kamerorna.
2. Gå igenom kanalerna för att hitta kanalen som kameran sänder från. Använd de orange pilknapparna.
3. Se till att kameran tar emot ström från strömkällan. Se så att lederna sitter ihop och att strömkabeln inte är trasig eller i kläm.
4. Försök flytta kameran för att se om du kan få bättre signalmottagning.
5. Para ihop kameran med skärmen igen (se sidan Lägg till extra kamera).

Bildfrekvensen är låg.

Försök flytta kameran för att se om du kan få bättre signalmottagning.

Bilden är svartvit.

Under mörka förhållanden tänds IR-lysdioderna automatiskt, vilket resulterar i bleka färger. Med mycket begränsad belysning blir bilden helt svartvit.

FAQ

1. Varför sjunker bildfrekvensen ibland när jag kör?

När du kör kan signalmottagningen sjunka ibland. Detta inträffar när signalen till mottagaren ständigt skickas från olika vinklar och detta anses normalt när man sänder trådlöst.

2. Är kameran vattentålig?

Ja, kameran klassas i IP69K. Detta betyder att den är väl skyddad frångamm och luftfuktighet. Kameran kan placeras utanför exponerad för väder, och det kan rengöras med en högtryckstvätt.

3. Kommer kameran att gå sönder vid mycket låga temperaturer (långt under -20 ° C)?

Nej, vid extremt låga temperaturer kan kameran stängas av. Dock, när temperaturen blir högre återigen kommer kameran att återfå funktionalitet.

4. Kan jag använda mer än en bildskärm med samma kamera?

Nej, det är inte möjligt.


5. Kan jag använda mer än en kamera till samma bildskärm?

Ja, du kan ha upp till fyra kameror anslutna till samma bildskärm.

INKLUDERAT I MACHINECAM BOXEN



Kamera (art. no. 1098)




3 dBi Kamera antenn (art. no. 5025)



Kamera strömkabel (art. no. 6043)



Suction bracket (art. no. 7020)



Skärm (art. no. 1108)



Skärmsolskydd(art. no. 7023)



5 dBi skärmantenn (art. no. 5026)



12V skärm adapter (art. no. 6041)



Skärm direkt strömkabel (art. no. 6042)

machineCamHD

SNABBGUIDE



För mer detaljerad information




→ www.support.luda.farm

SVENSKA

INSTALLATION


MONITOR

Anslut bildskärmen till ett USB- eller 12V-uttag (CIG-uttag)

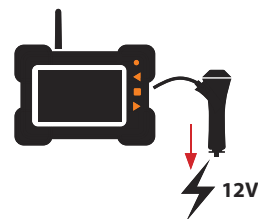


ELLER

Anslut till 10V–32V

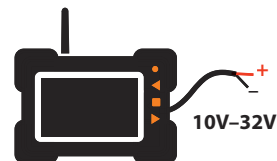


KAMERA

Anslut kameran till 8V–32V

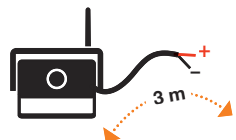


ELLER

Anslut till en av våra Powerbanks med magnet för en mer flexibel användning.
Powerbank är ett tillbehör och ingår inte i paketet.

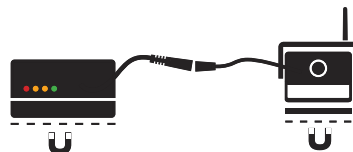


DRIFT

STRÖM PÅ

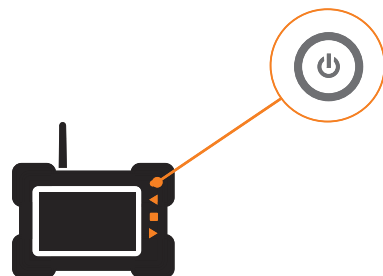

FUNKTIONER

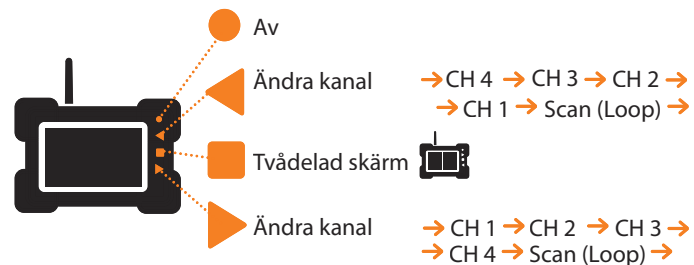


DRIFT

MENYALTERNATIV



EXEMPEL PÅ INSTALLATION

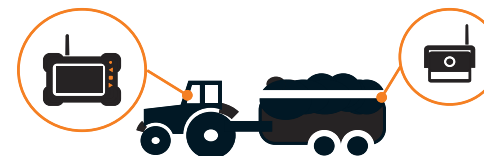

LÄGG TILL EXTRA KAMERA

